CIRCUIT DIAGRAM

PM 70126811 100/117V
70126814 220/240V

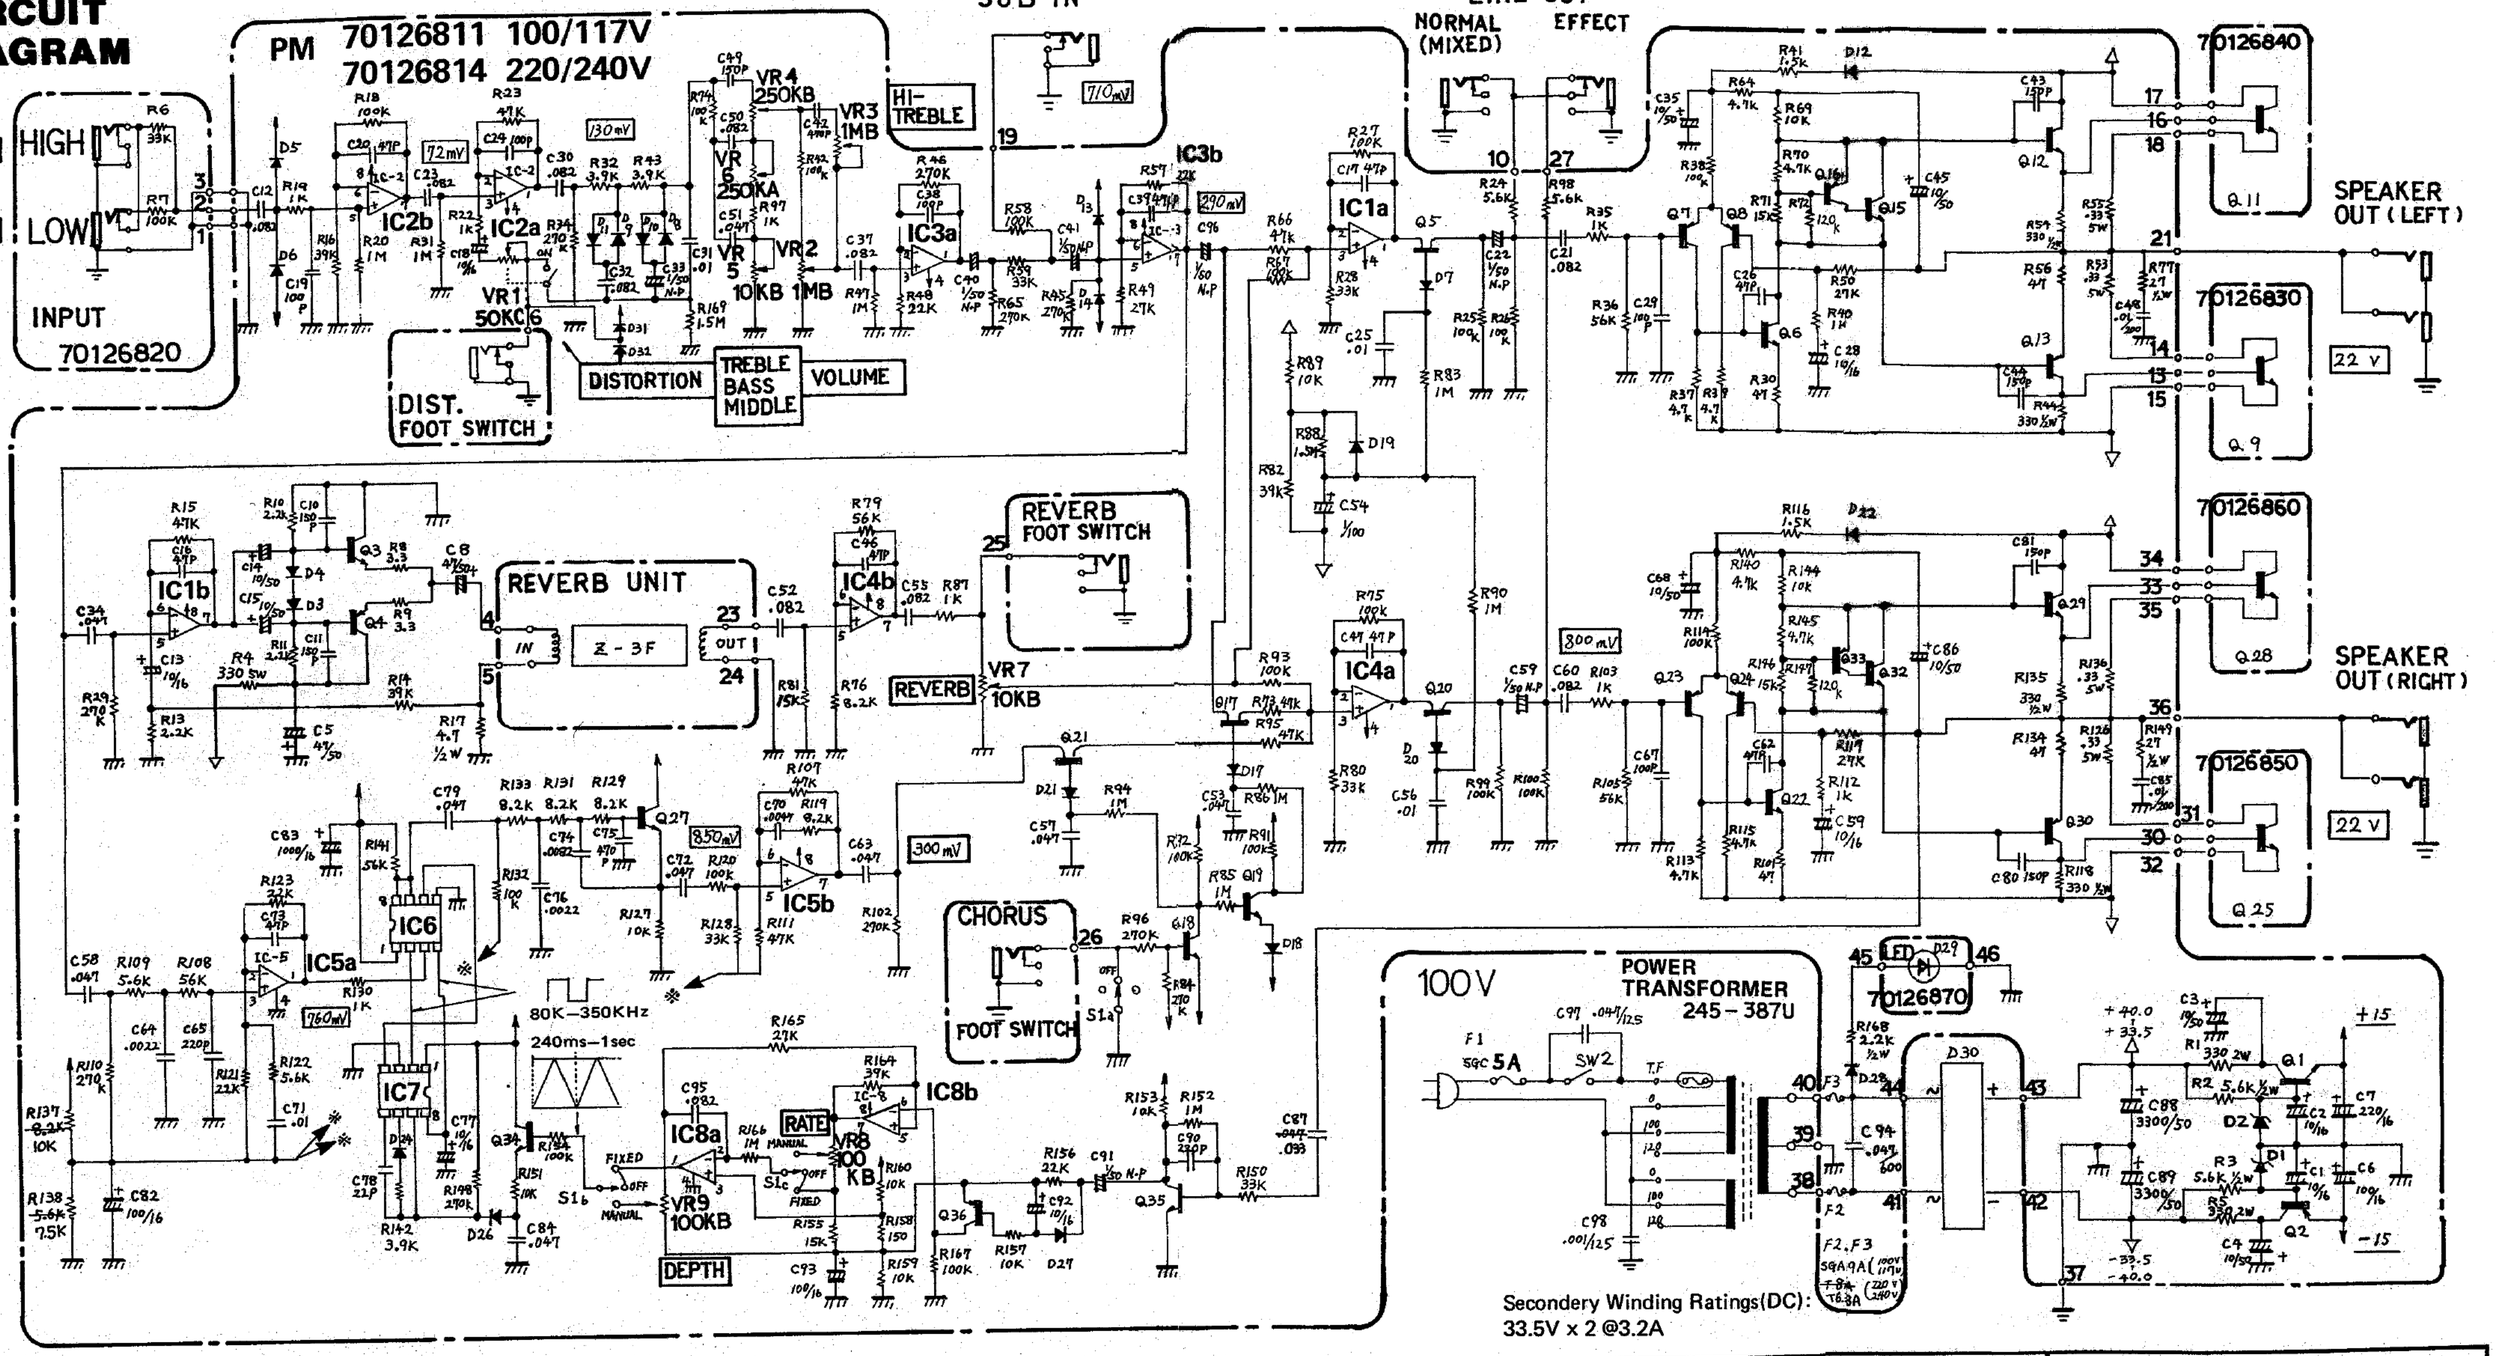

IC1, 5, 8	M5218L (or NJM4558S or LA6458S)
IC6	MN3007
IC7	MN3101
Q2	2SB647-C (or 2SB649A-C)
Q1, 3, 12, 29	2SD669A-C
Q4, 13, 30	2SB649A-C
Q6, 22	2SC2229-Y (or 2SD668A-C)
Q7, 8, 16, 23, 24, 33	2SA970-GR
Q9, 11, 25, 28	2SD845 (or 2SC2773-O)
Q15, 32	2SC2240-GR
Q18, 19, 27, 34, 35	2SC945-Q
Q36	2SA1015-Y (or 2SA1015-GR)
Q5, 17, 20, 21	2SK117-GR (or 2SK117-Y)
D1, 2	RD16EB2
D3—11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32	1S2473 (or 1S1588 or DS442)
D12, 19, 22, 28	S5500G (or 1N4003)
D29	GL-5AR1
D30	KBPC-802

*Signal Voltages (rms) Taken Under Conditions:

Input		1KHz sine
Equalizer	BASS	FCW
	MIDDLE	FCW
	TREBLE	FCW
	Hi-TREBLE	FCW
		FCCW

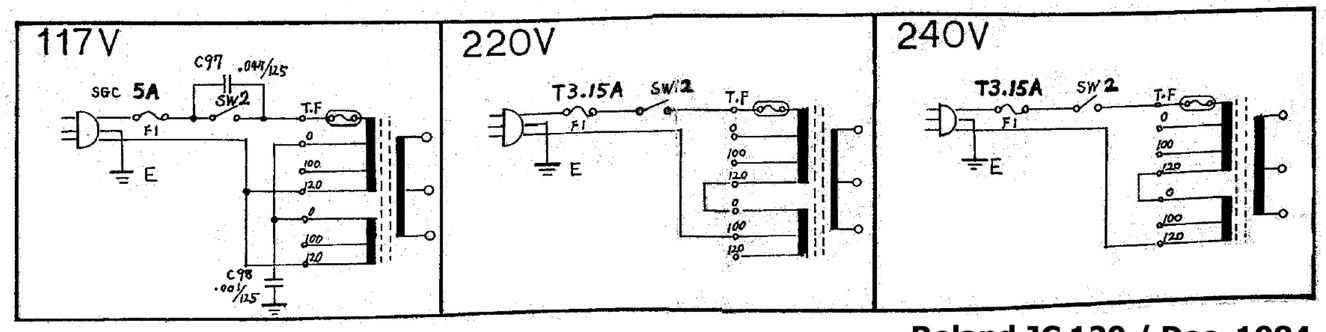

Roland JC 120 / Dec. 1984