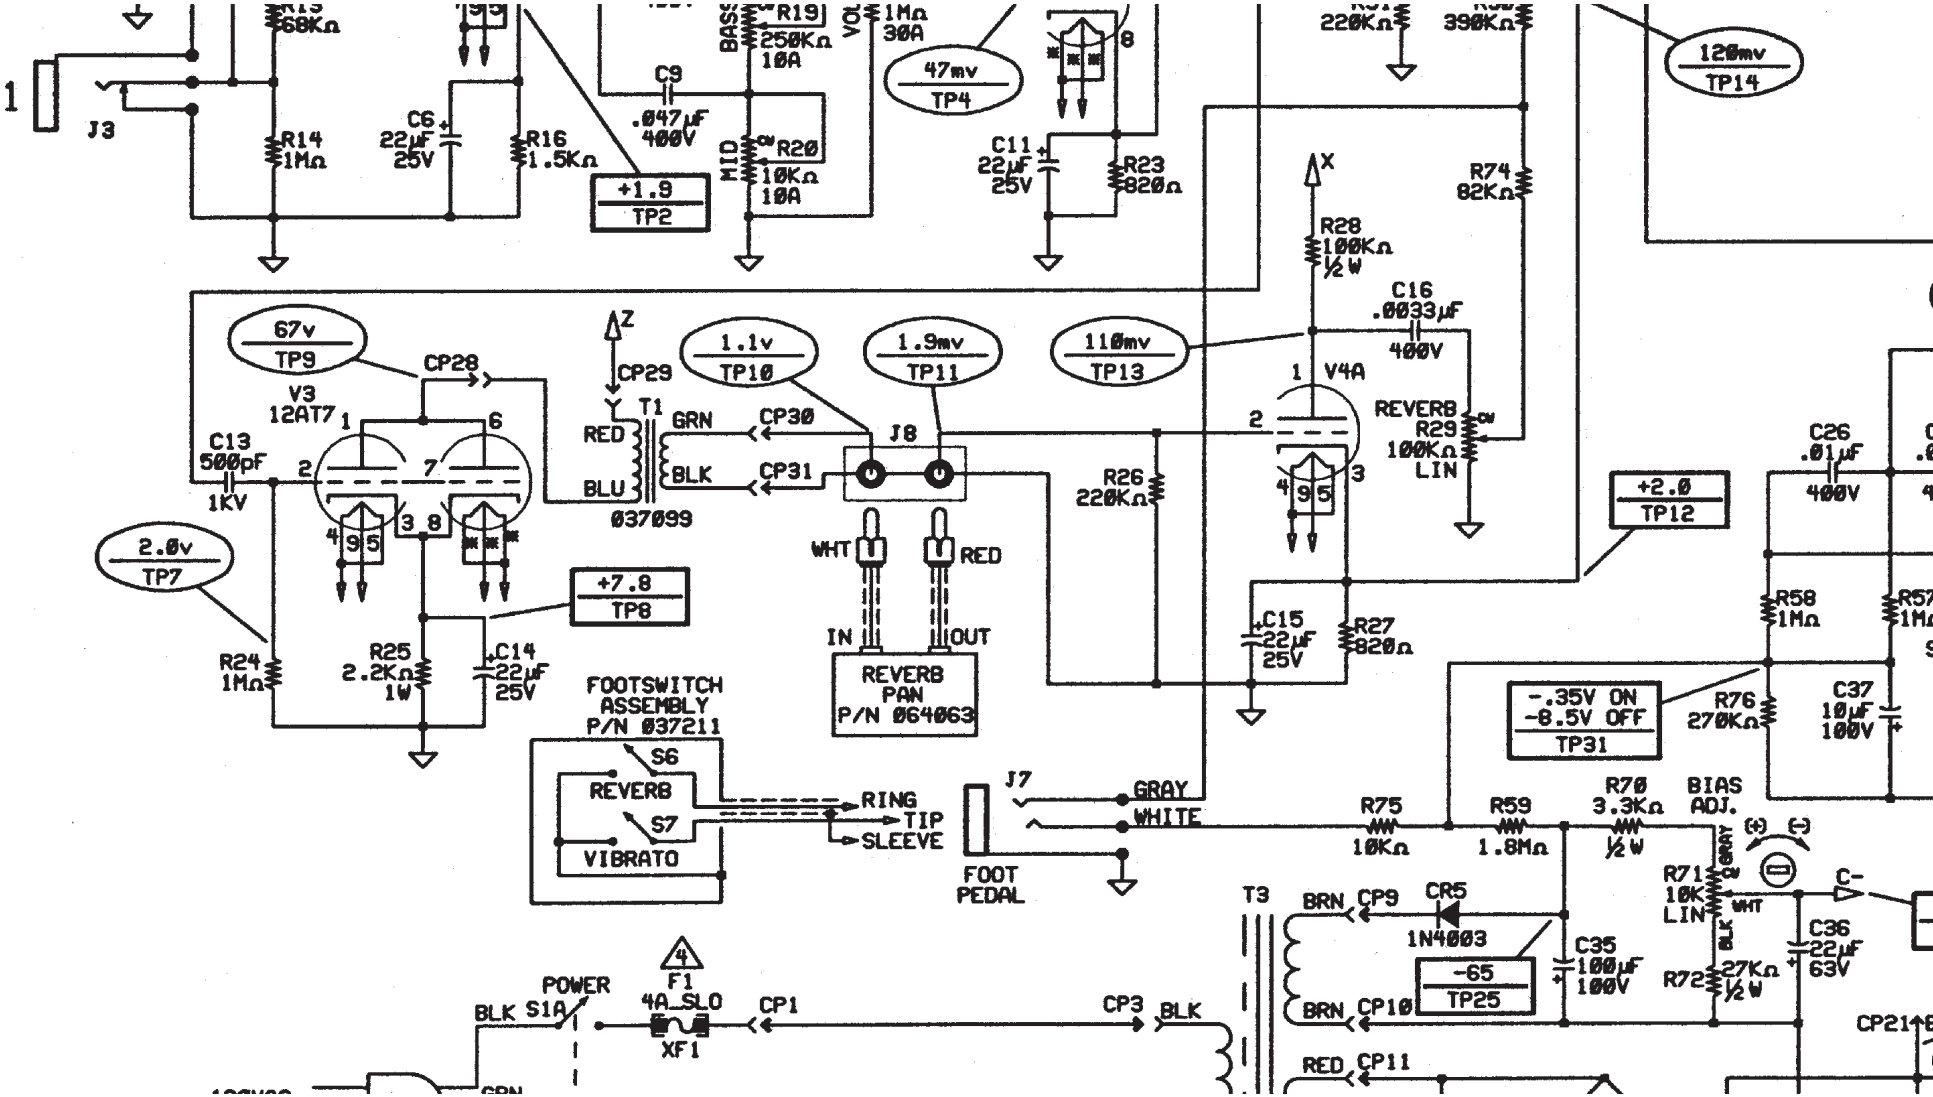
J3
R14 1MΩ
R15 68KΩ
C6 22µF 25V
R16 1.5KΩ
+1.9 TP2
C9 .047µF 400V
R19 250KΩ 10A
R20 10KΩ 10A
1MΩ 30A
47mv TP4
C11 22µF 25V
R23 820Ω
220KΩ
390KΩ
120mv TP14
R28 100KΩ ½W
C16 .0033µF 400V
R74 82KΩ
67v TP9
CP28
V3 12AT7
C13 500pF 1KV
CP29
T1
RED
BLU
037099
GRN
BLK
CP30
CP31
1.1v TP10
1.9mv TP11
110mv TP13
J8
V4A
REVERB R29 100KΩ LIN
R26 220KΩ
+2.0 TP12
C26 .01µF 400V
2.0v TP7
+7.8 TP8
R24 1MΩ
R25 2.2KΩ 1W
C14 22µF 25V
WHT
RED
IN
OUT
REVERB PAN P/N 064063
C15 22µF 25V
R27 820Ω
R58 1MΩ
FOOTSWITCH ASSEMBLY P/N 037211
S6
REVERB
S7
VIBRATO
RING
TIP
SLEEVE
J7
FOOT PEDAL
GRAY
WHITE
-.35V ON -8.5V OFF TP31
R76 270KΩ
C37 10µF 100V
R75 10KΩ
R59 1.8MΩ
R70 3.3KΩ ½W
BIAS ADJ.
T3
BRN CP9
CR5
1N4003
-65 TP25
C35 100µF 100V
R71 10K LIN
R72 27KΩ ½W
C36 22µF 63V
BRN CP10
RED CP11
POWER
BLK S1A
F1 4A_SLO
XF1
CP1
CP3 BLK